

Istruzioni d'installazione delle casse SmartMedia IWB-40W

I

1. Posizionare le casse SmartMedia al centro della cornice, praticare dei fori con un diametro di 3 mm in corrispondenza dei fori delle casse SmartMedia;
2. Preparare le 8 viti autofilettanti con diametro di 4mm e fissare le casse SmartMedia su entrambe le cornici della lavagna. (come mostrato in figura 1, altoparlante principale sul lato destro, sub-altoparlante sul lato sinistro);

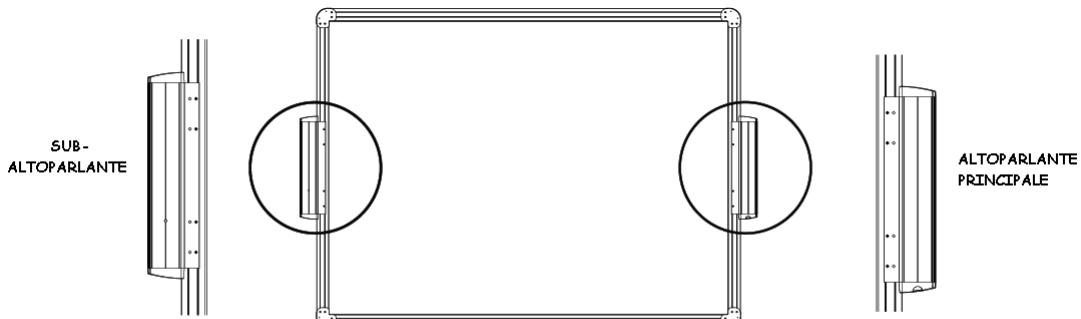


FIGURA 1 (LATO POSTERIORE)

II

Smontare il tappo che si trova all'estremità dell'altoparlante principale.


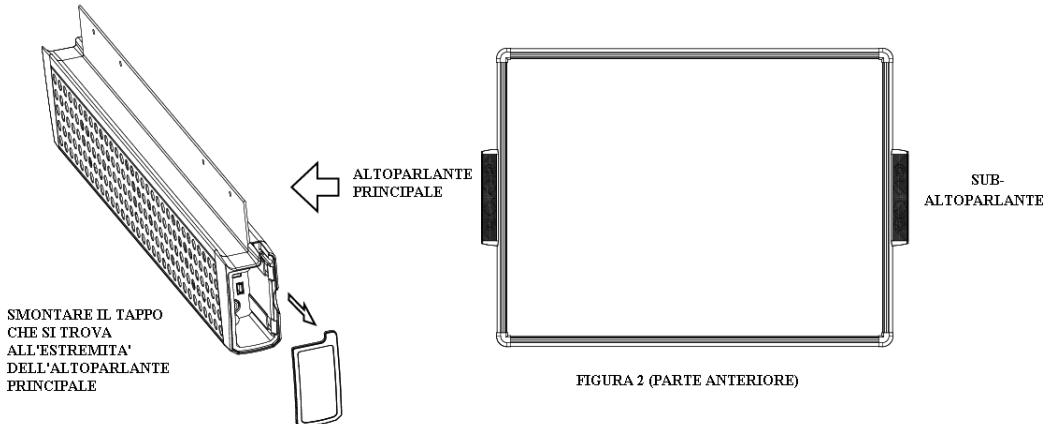



FIGURA 2 (PARTE ANTERIORE)

III

1. Collegare il cavo audio del sub-altoparlante (come mostrato in figura 3) alla porta audio (figura 4);
2. Collegare l'alimentazione alla porta "mini USB" (da collegare solo nel caso in cui venga utilizzata una porta USB 1.1);
3. Collegare il cavo dati USB (in dotazione alla lavagna) alla porta USB di tipo B (figura 4);
4. Collegare il cavo USB (in dotazione alle casse) dalla lavagna alla porta USB di tipo A (figura 4);

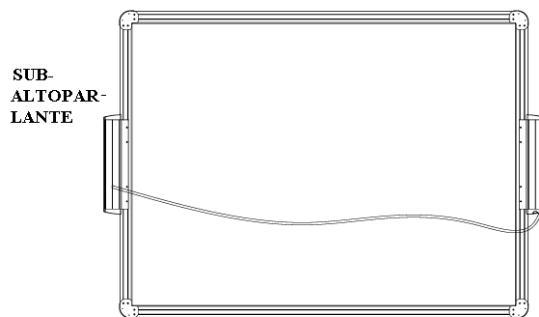

POR TA AUDIO (PER IL CAVO DEL SUB-ALTOPARLANTE)

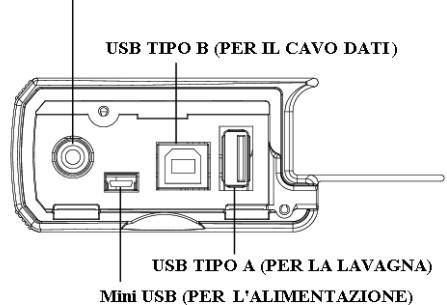



USB TIPO B (PER IL CAVO DATI)

USB TIPO A (PER LA LAVAGNA)

Mini USB (PER L'ALIMENTAZIONE)

IV

1. Portare fuori tutti i cavi attraverso il passaggio cavi (figura 5);
2. Rimettere il tappo di plastica all'altoparlante principale (figura 6);

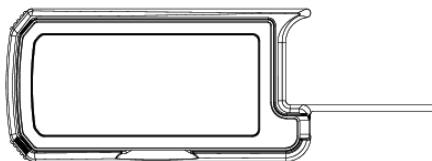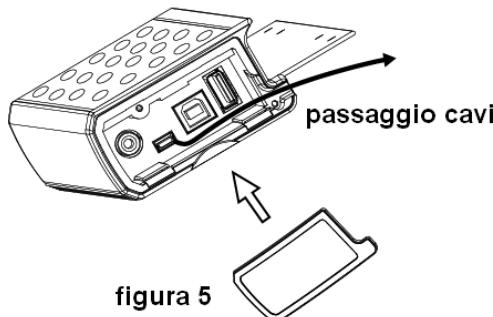

V

1. Verificare che l'installazione sia completata e collegare il cavo dati USB al computer (come mostrato in figura 7).

