



MANUALE D'USO

AVVERTENZE


Smartmedia Pen Touch Combina l'uso della scrittura manuale con le tipiche operazioni del mouse. Ciò rende gli utilizzi del personal computer più semplici e veloci.

Per un corretto utilizzo del prodotto, seguire queste semplici avvertenze:


- 1) Se il tuo monitor ha una superficie rigida non preoccuparti di utilizzare la penna digitale direttamente a contatto con esso.



- 2) Se la superficie è delicata e sensibile alla pressione è consigliato usare una pellicola protettiva prima di agire sul monitor con la penna digitale.

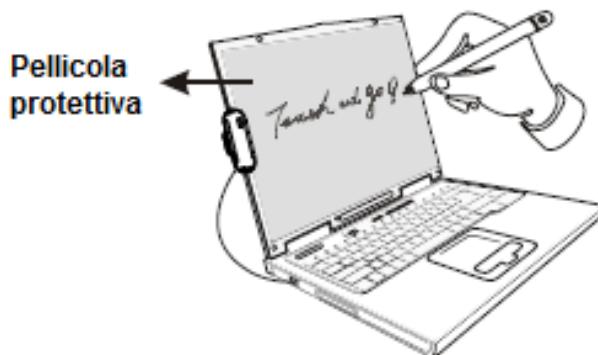


- 3) Se sei preoccupato di usare la penna digitale direttamente sul monitor, indipendentemente dal tipo di superficie, puoi usare la penna digitale tranquillamente su un ripiano o su un foglio di carta.

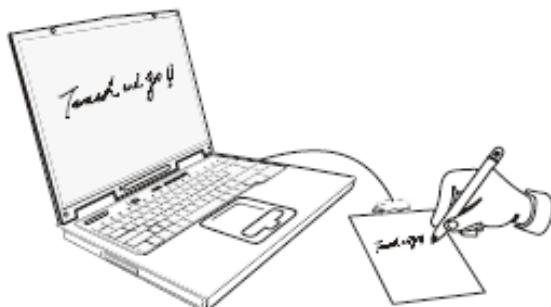

Seguire le seguenti fasi per un corretto utilizzo:

Collegare il ricevitore via USB al pc e posizionarlo in corrispondenza dell'area che si desidera utilizzare. Ciò che si scriverà sul piano di lavoro verrà riprodotto fedelmente sullo schermo. La copertura è fino a 24”.

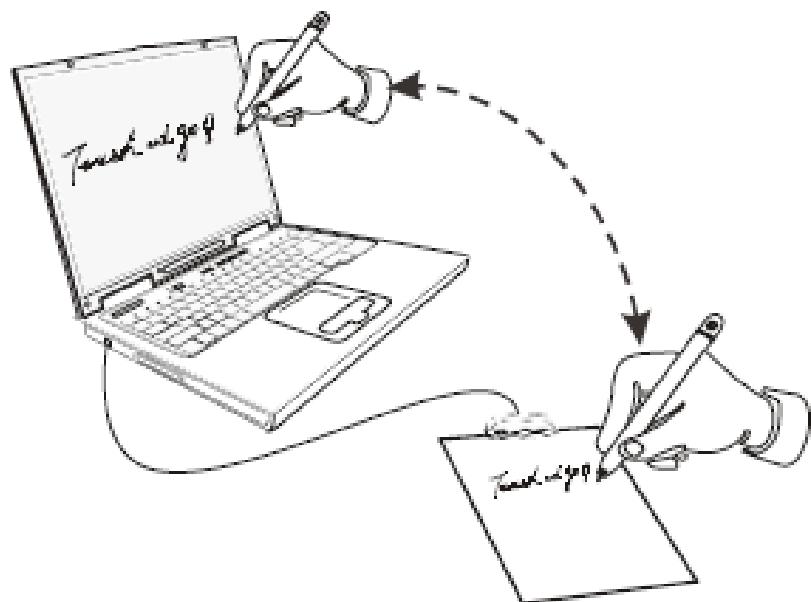

Tenere lontano dall'acqua, polvere, fonte di calore ed evitare urti.

Il ricevitore deve essere centrato sul lato o in alto se si tratta di un monitor 16:9 e non deve essere mosso o spostato durante l'utilizzo o si verificheranno errori di corrispondenza tra penna e puntatore del mouse.

Assicurarsi che non ci siano ostacoli sulla superficie utilizzata tra il ricevitore e la penna.

Sostituire le batterie in caso di esaurimento delle stesse.

Evitare di utilizzare la penna in prossimità di fonti elettromagnetiche che potrebbero creare interferenze.


1. Istruzioni per l'uso

1.1 Breve descrizione

Smartmedia Pen Touch è un nuovo tipo di dispositivo che combina la scrittura a mano libera direttamente sul monitor del pc, l'archiviazione digitale dei testi scritti su carta e tipiche operazioni del mouse. Pen Touch può essere usato con un net-book, un notebook, un personal pc o in modalità "offline", senza alcun tipo di computer connesso. Gli utenti possono scrivere su PowerPoint, Word, Excel, One Note, Adobe Acrobat, Paint, Photoshop, Corel Draw, Outlook e così via, usufruendo di varie funzioni come la firma, il disegno, la memorizzazione ed altri tipi di interventi sui documenti elettronici.

1.2 Caratteristiche del prodotto



Nella confezione è presente un ricevitore con relativi sistemi di fissaggio, una penna digitale, un cavo usb, 2 pennini ad inchiostro e 2 pennini di plastica (per il touch screen), un cd comprensivo di driver e software, 6 batterie 4.5V per la penna.

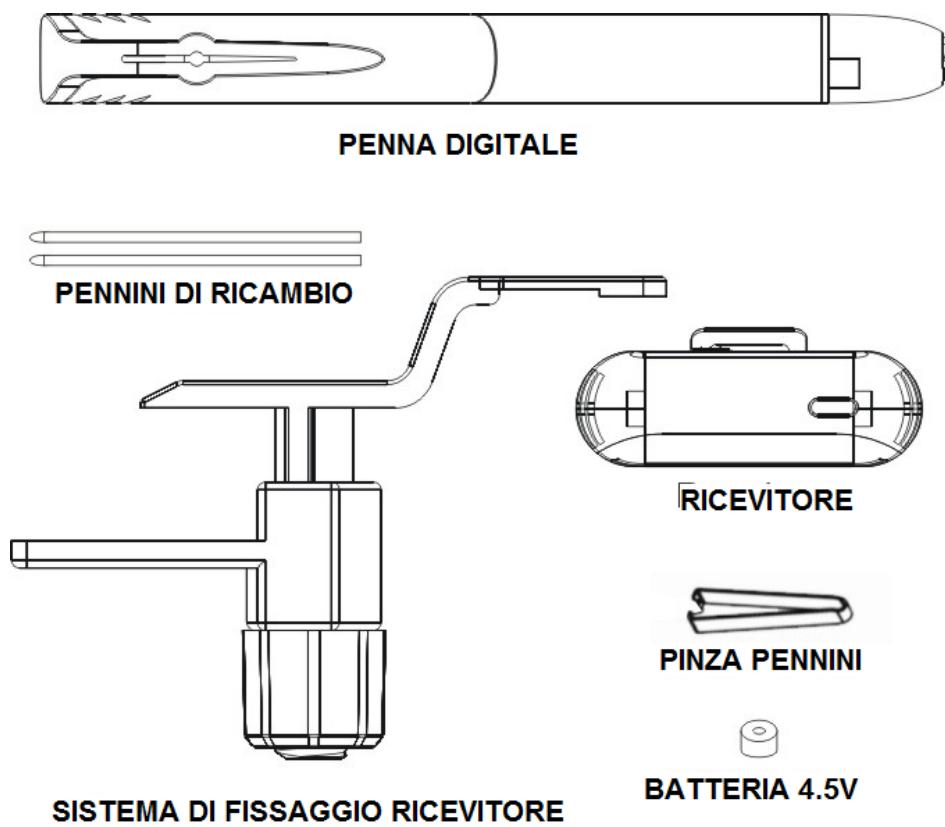


2. Guida all'installazione

2.1 Installazione del software/driver

Inserire il cd, attendere l'auto avvio e seguire le istruzioni come da immagini:

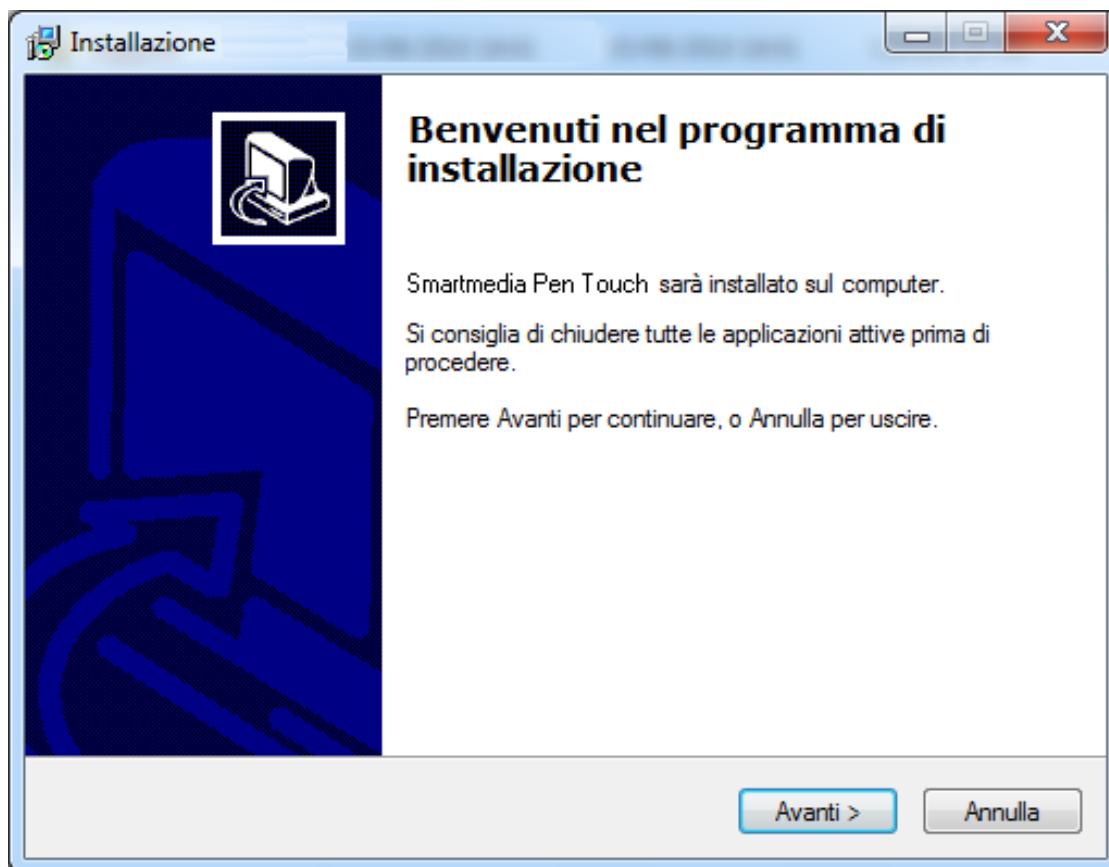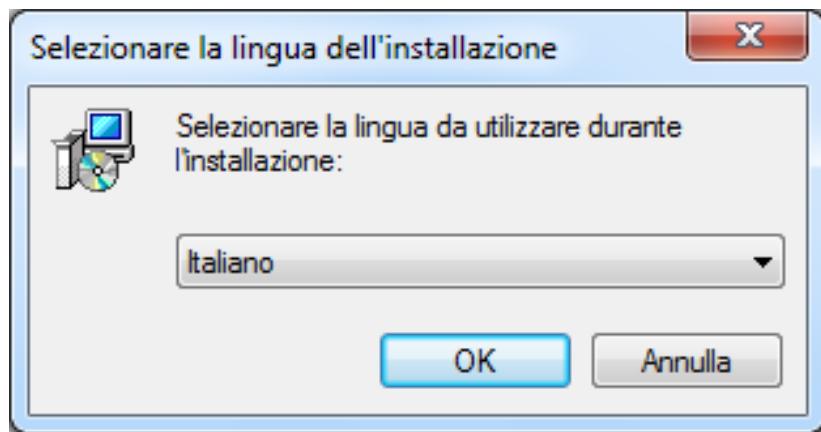

Continuare a cliccare su Avanti nelle schermate successive fino a vedere l'avanzamento dell'installazione:

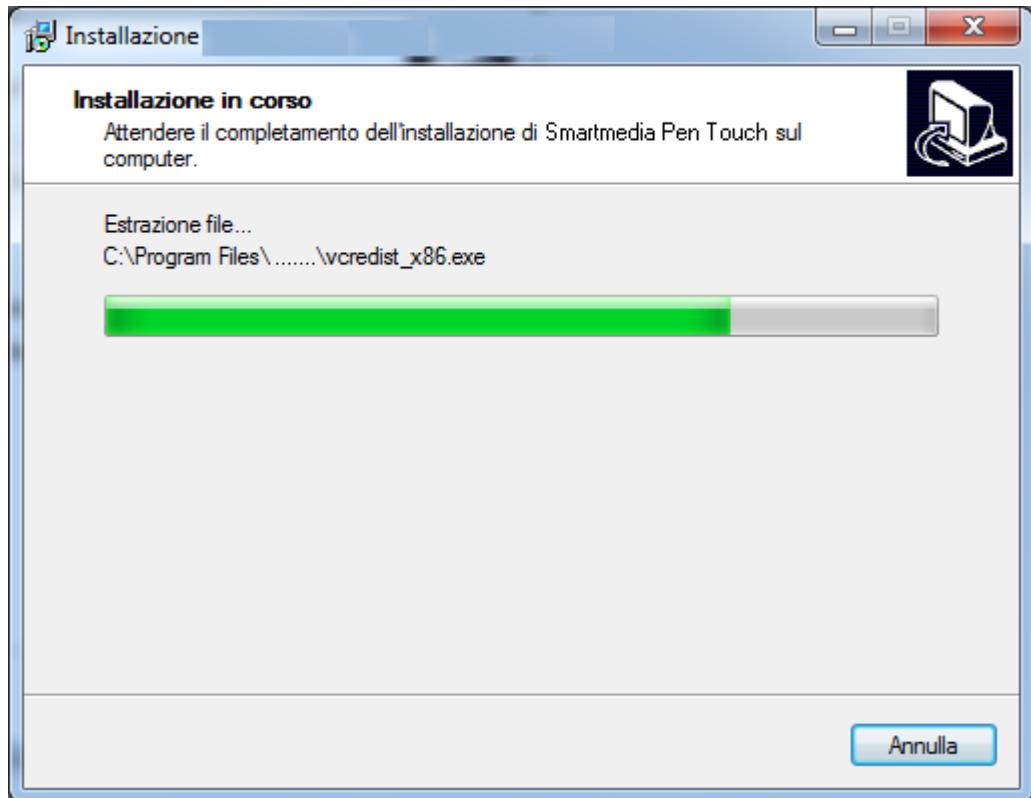

Una volta completata l'installazione, si potrà scegliere sin da subito la modalità di utilizzo del prodotto:




2.2 Inserire le batterie nella penna digitale

a> Prendere la penna



b> Svitare il tappo ed inserire 3 batterie 4.5V come da figura:

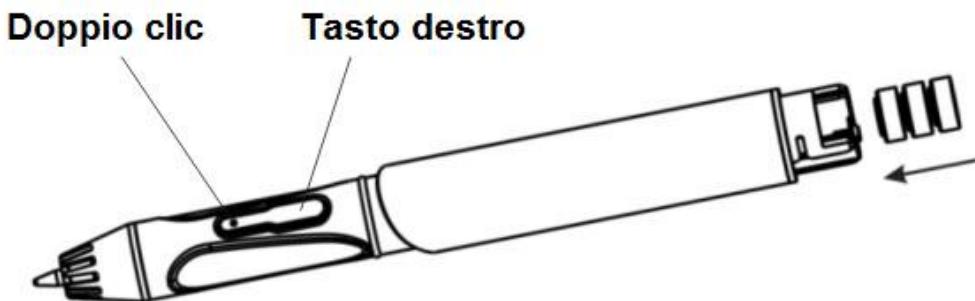

c> Se si vuole cambiare la punta (plastica o ad inchiostro) utilizzare la pinza relativa.




N.B: La punta di plastica non contiene inchiostro e viene usato per scrivere direttamente sullo schermo o su un piano di lavoro, mentre quello ad inchiostro viene usato su carta.


2.3 Installare il ricevitore

Il ricevitore può essere installato con il suo supporto sul monitor da qualsiasi lato (alto, sinistro, destro). Su i monitor in 16:9 si consiglia di installare il ricevitore in alto al centro del monitor.

Metodo di installazione del supporto di fissaggio

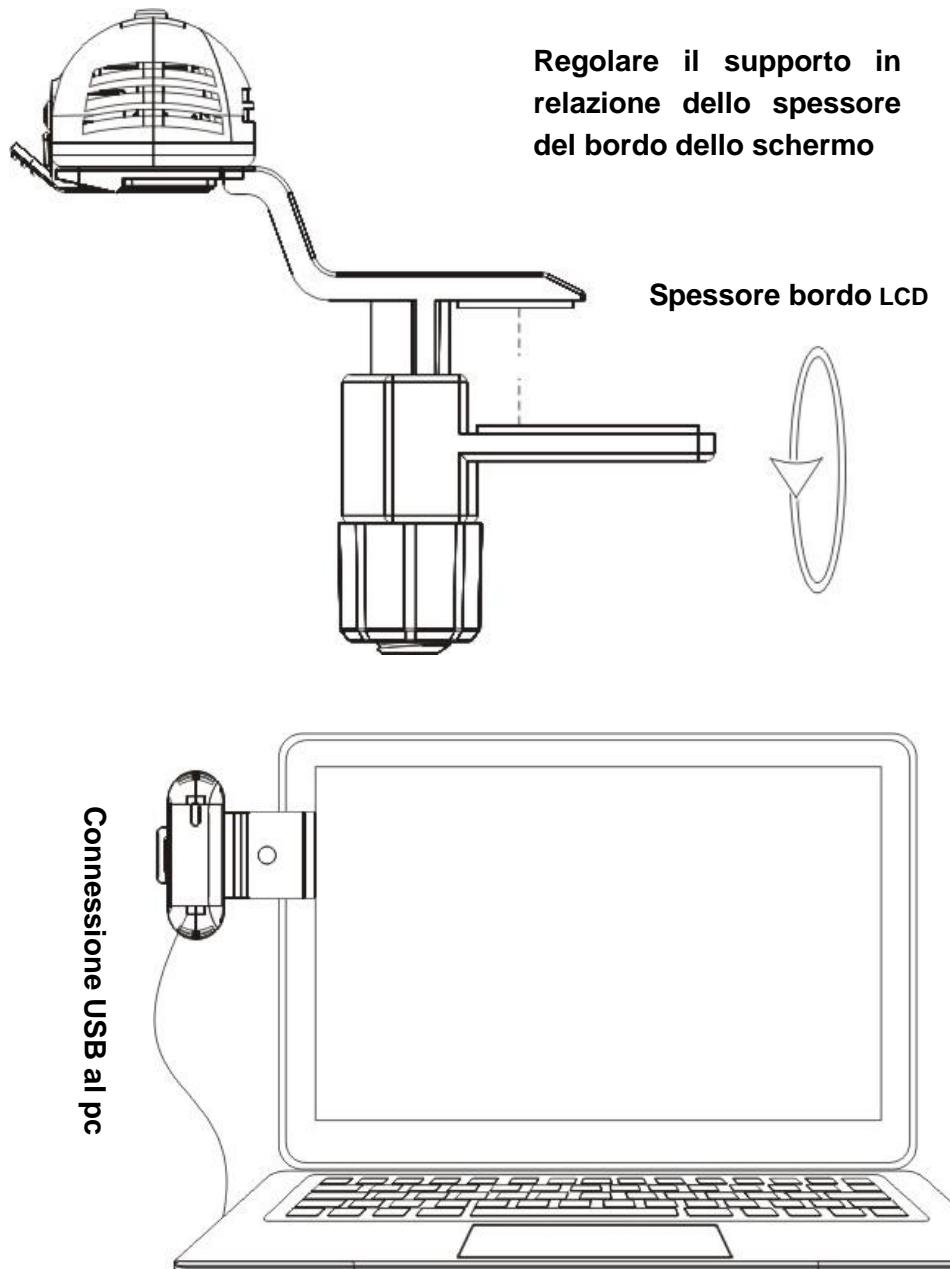

Maggiori dettagli dell'installazione del ricevitore:

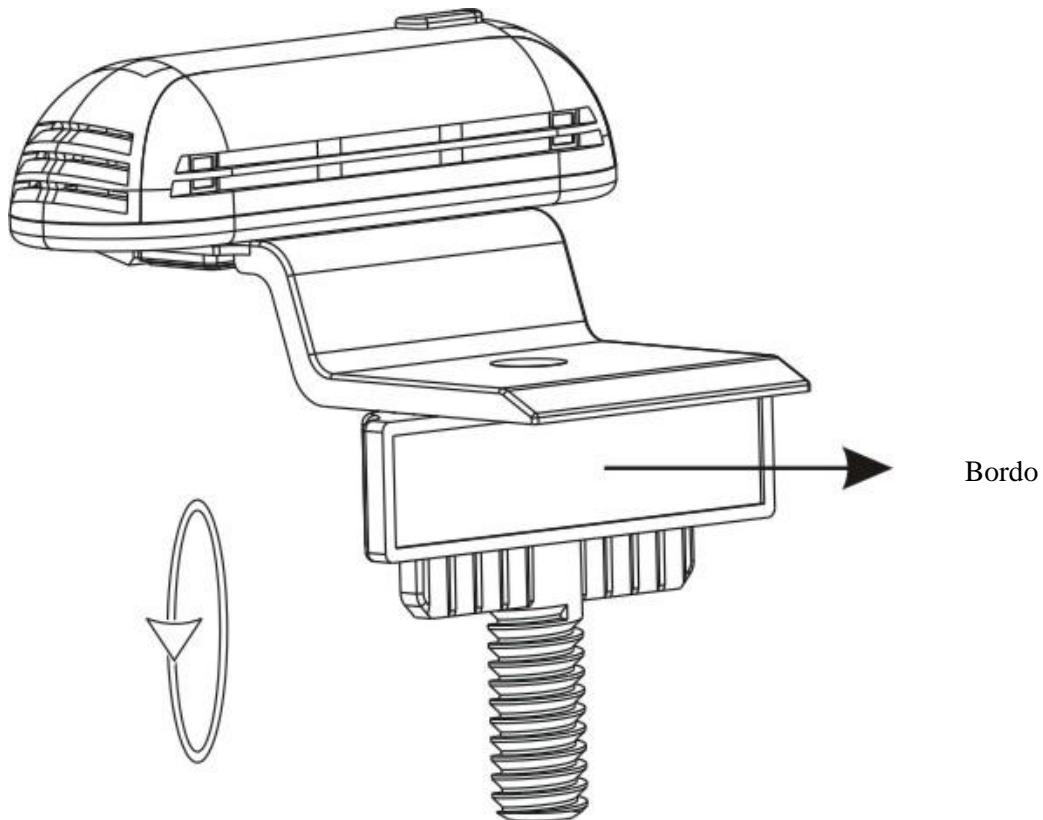


2.4 Come determinare il corretto funzionamento del prodotto.

Sulla taskbar di Windows, in caso di corretta connessione USB, comparirà il simbolo  , il led rosso del ricevitore si accenderà . Se il simbolo è  , significa che l'hardware non è collegato.


2.5 Avvio del software

Il software gestionale partì automaticamente con l'avvio di Windows. Se si vuole avviare il software manualmente, seguire il percorso: Start -> Programmi -> Smartmedia Pen Touch -> Pen Touch.

Ecco come si presenta la barra del software di gestione:

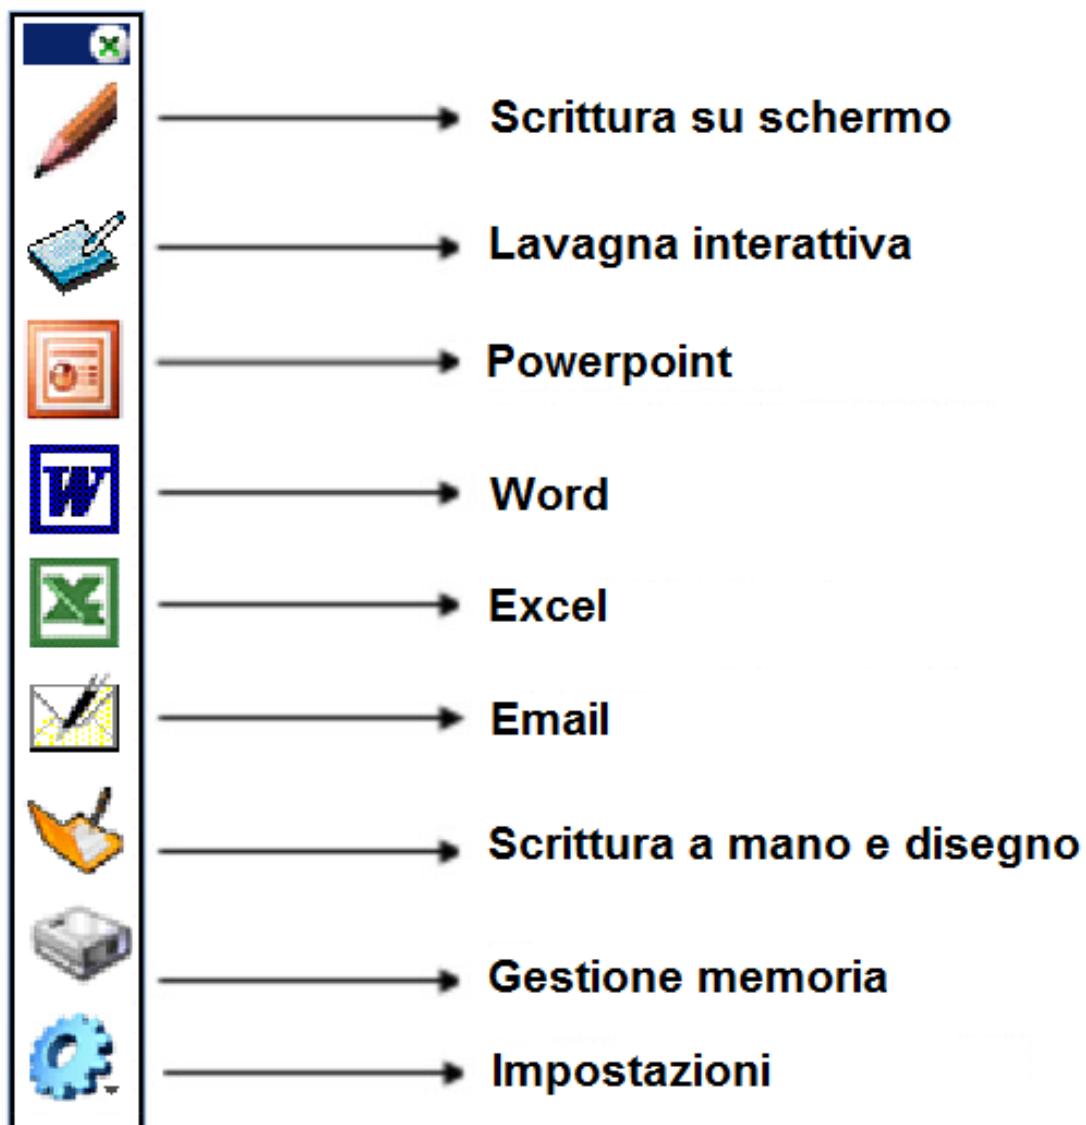


Sulla barra di windows l'indicatore si presenta in 3 modi diversi, a seconda dell'utilizzo:

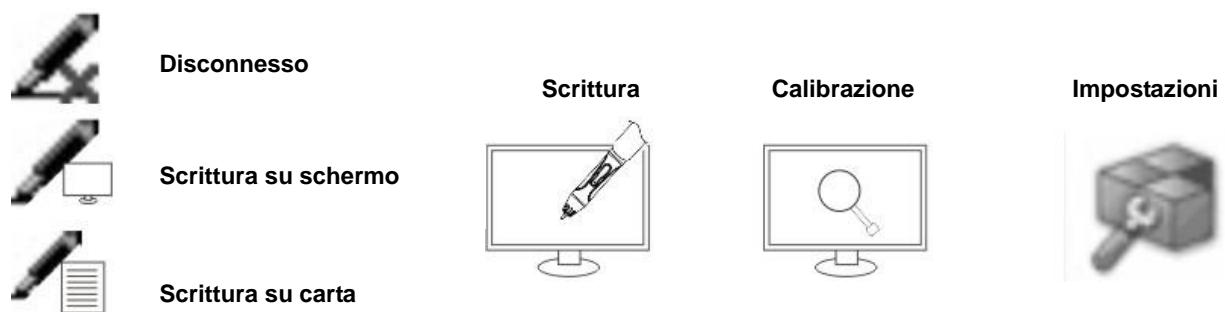

3. Possibilità di utilizzo della penna digitale

3.1 Calibrazione

Prima di utilizzare il sistema effettuare la calibrazione, cliccando prima sull'icona e successivamente sull'icona ; verrà mostrata la schermata di calibrazione. Cliccare sui punti indicati sullo schermo in successione e poi su Applica.

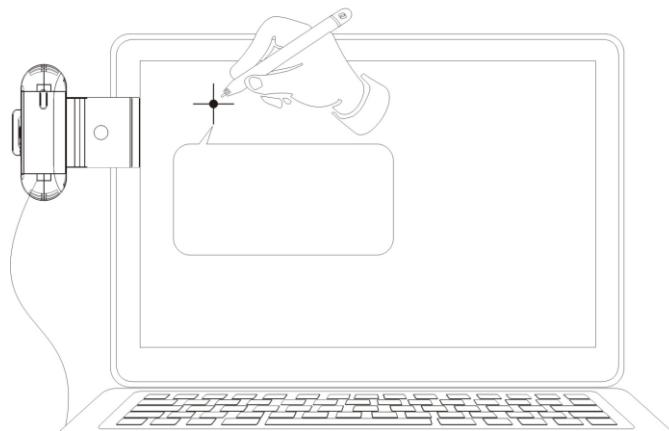


3.2 Modalità di scrittura su schermo

Posizionare il ricevitore con il sistema di fissaggio su un lato o nella parte superiore del monitor. Ricordarsi di utilizzare la punta di plastica (una è già inserita nella penna digitale). Dopo aver effettuato la calibrazione Pen Touch è utilizzabile sin da subito.

3.3 Scrittura manuale di una email

Cliccando sul tasto di scrittura manuale e disegno si aprirà una schermata dove è possibile scrivere a mano (o firmare). Si può cliccare successivamente sul tasto in alto a sinistra e verrà avviato il software di posta elettronica di default (Es. Outlook) con all'interno un'immagine del testo precedentemente scritto.

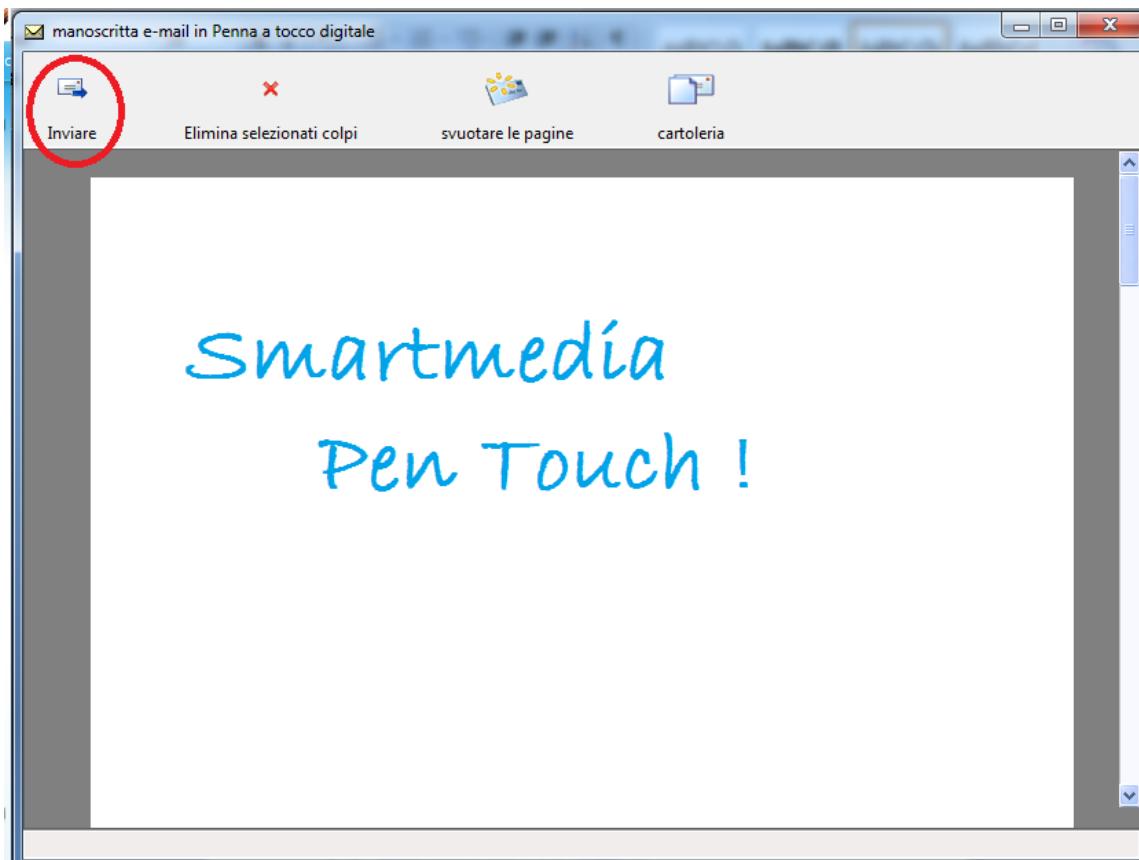


3.4 Interazione con Office

Si potrà scrivere direttamente su documenti di office. Il disegno verrà incorporato come immagine all'interno del documento.



3.5 Lavagna interattiva


Cliccare l''icona  per avviare il software di lavagna interattiva di base. Tra le varie funzioni si potrà scegliere il colore, la dimensione del tratto, la gomma e creare nuove pagine. **In alternativa si può utilizzare il software di lavagna interattiva Smartmedia Qomo Series che trovi a corredo nel CD.**

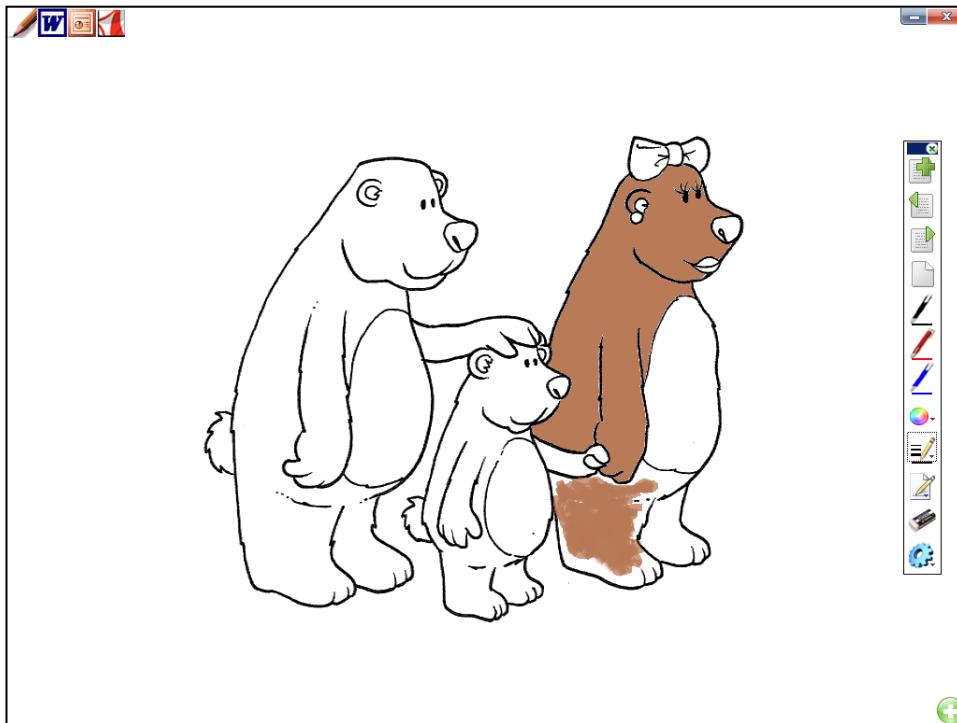

3.6 Altri utilizzi


Pen Touch può essere utilizzata direttamente per scrivere e disegnare accuratamente e con precisione su Photoshop, Flash, Corel Draw, MSN, Email, Outlook, etc...



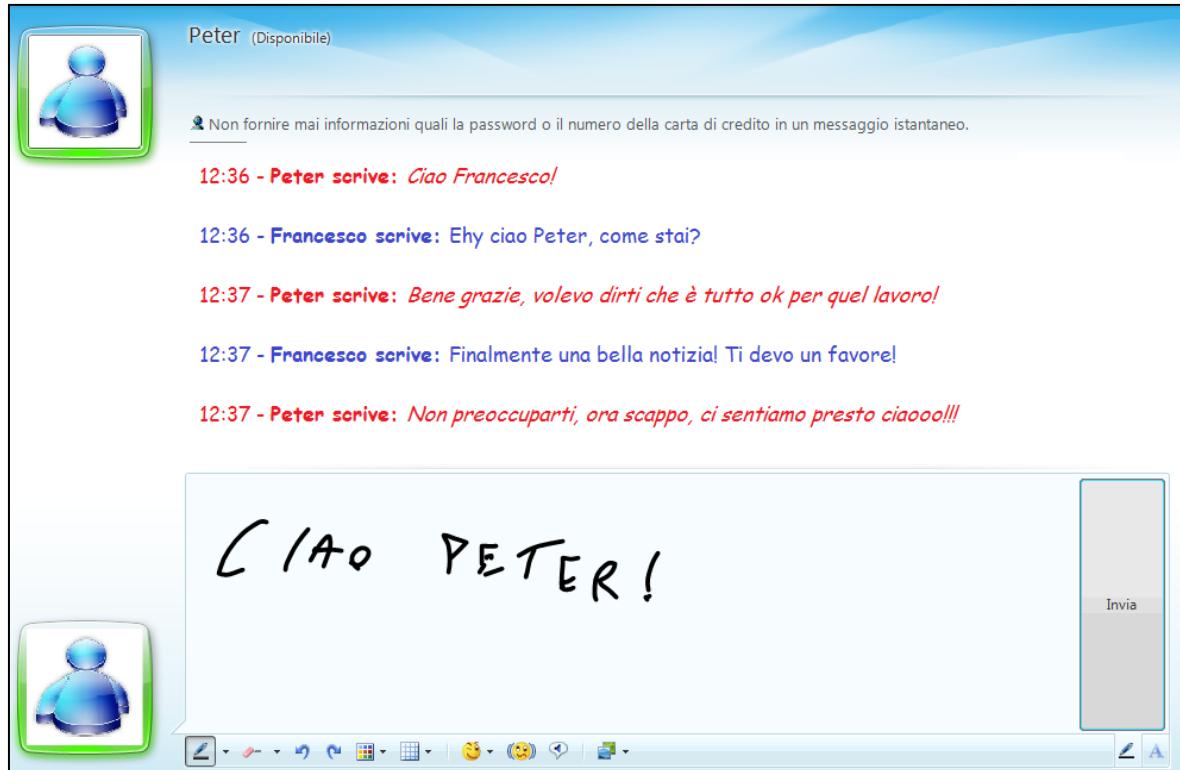

3.7 Utilizzo della scrittura su carta


Con la funzione di scrittura su carta è possibile scrivere appunti e visualizzarli in tempo reale sul monitor del pc, o in alternativa prendere appunti “offline”, senza alcun collegamento usb. Il ricevitore può memorizzare fino a ben 400 pagine. Successivamente si potrà collegare il ricevitore al pc e scaricarle in digitale. Ovviamente per utilizzare al meglio questa funzione si dovrà sostituire la punta di plastica con quella ad inchiostro.

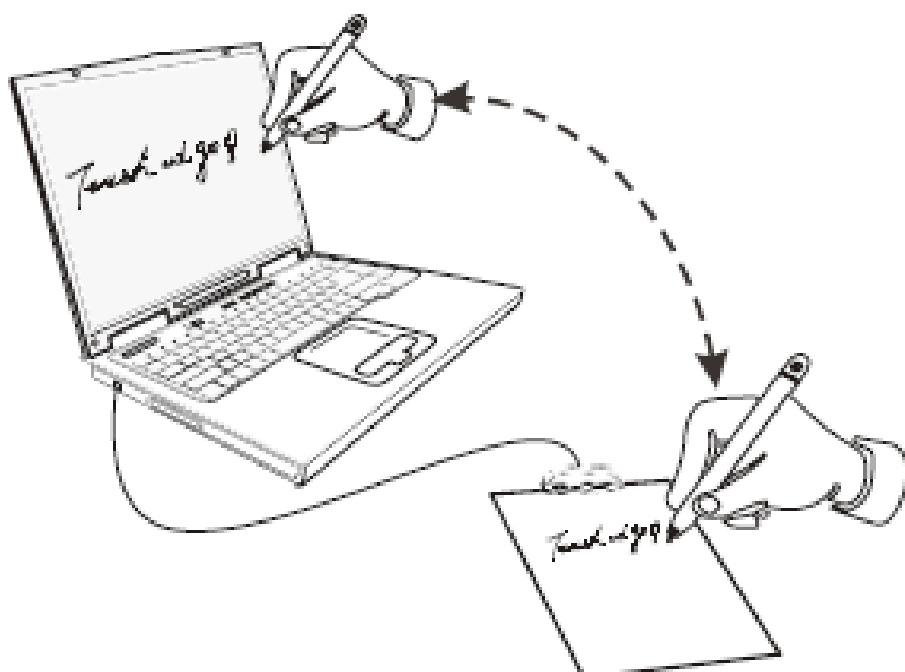


3.8 Utilizzo “offline”

a). Premere il pulsante del ricevitore per 2 secondi e si accenderà, premerlo per 5 secondi e si spegnerà. Se la luce rossa lampeggia significa che il ricevitore è in funzione. In questa fase è possibile scrivere e lo stesso riceverà gli appunti in digitale.

b). Prima di cambiare pagina, premere il pulsante del ricevitore per 1 secondo. La luce rossa del ricevitore lampeggerà per 3 volte consecutive indicando che si può cominciare a scrivere una nuova pagina.

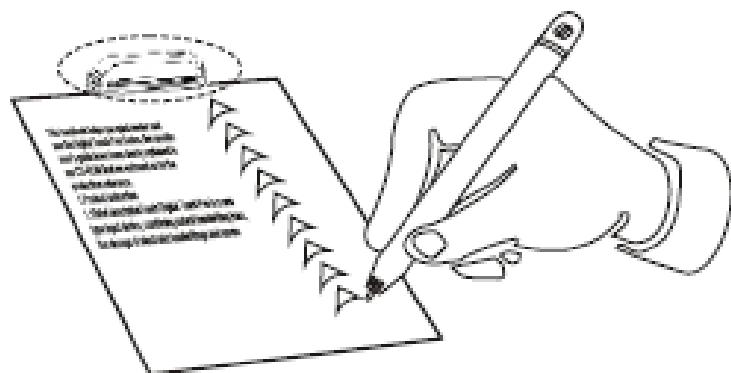

c). Quando si collegherà successivamente il ricevitore al pc, cliccare sul tasto “Memoria” e poi su “Leggi documenti in memoria”. Le pagine verranno caricate in memoria e da qui si potranno selezionare e salvare con l'apposito pulsante.

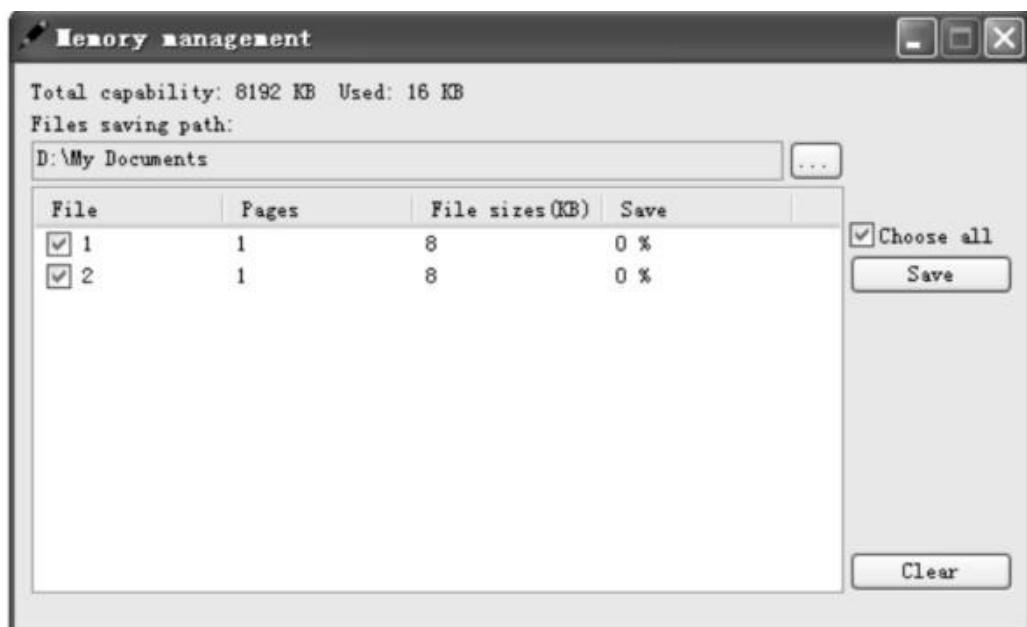

Cliccando sul tasto di eliminazione pagine, le stesse saranno cancellate.

4. FAQ

1. Come faccio a sapere se Smartmedia Pen Touch funziona correttamente?

Dopo aver collegato il ricevitore si accenderà un led rosso ed in basso a destra sulla barra di Windows verrà mostrata l'icona . Quando si utilizza la penna digitale un altro led lampeggerà sul ricevitore, a conferma del corretto funzionamento del sistema.

2. Come faccio a sapere se il ricevitore è collegato correttamente?

Se il ricevitore è collegato correttamente in basso a destra sulla barra di Windows verrà mostrata l'icona ed il led rosso sarà acceso.

3. Perchè mentre uso la penna digitale capita che il puntatore del mouse fa di colpo strani movimenti?

E' consigliato tenere la punta della penna digitale ad una distanza inferiore a 2 cm dallo schermo. Il problema può dipendere anche dallo stato di carica delle batterie.

4. Perché il puntatore si trova nella posizione sbagliata sullo schermo?

Posizionare correttamente il ricevitore ed effettuare la calibrazione.

5. Non riesco ad aprire i file "Scritti a mano", perchè?

L'estensione dei suddetti file è "MDH". Se vengono aperti su un altro pc, bisogna installare il software di Smartmedia Pen Touch anche sull'altro pc. In alternativa si possono salvare in formato immagine con estensione "bmp, jpg, gif e png"

6. Perchè non riesco ad utilizzare la Pen Touch con Windows Vista e Windows 7?

Gli ultimi aggiornamenti dei driver per Windows Vista e Windows 7 si possono scaricare dal sito www.smartmediaschool.com.

7. Perchè non riesco ad utilizzare la Pen Touch con i sistemi operativi Windows a 64 bit?

Gli ultimi aggiornamenti dei driver per i sistemi operativi windows a 64 bit si possono scaricare dal sito www.smartmediaschool.com.

8. Perchè non riesco ad utilizzare il CD-Rom?

Verificare il corretto funzionamento del lettore cd. In alternativa il software, il driver e il manuale si possono scaricare dal sito www.smartmediaschool.com.

9. Come faccio ad usare la funzione di doppio clic del mouse?

La penna ha 2 tasti funzione, ma per la funzione del doppio clic si può anche effettuare fisicamente con essa un doppio clic sullo schermo, come con il tasto sinistro del mouse.

10. Dove si possono acquistare le punte di ricambio?

Le punte di ricambio sono facilmente reperibili in qualsiasi negozio/cartoleria

11. Per quanti anni è garantito il prodotto?

Come per ogni prodotto elettronico di questa tipologia, è garantita l'assistenza per 2 anni.

12. Perchè il led rosso non lampeggiava mentre utilizzo il ricevitore offline?

La batteria interna del ricevitore non è abbastanza carica, collegare il ricevitore via USB al pc per ricaricarla.

13. Perchè il led rosso non lampeggiava mentre utilizzo il ricevitore offline?

La batteria interna del ricevitore non è abbastanza carica, collegare il ricevitore via USB al pc per ricaricarla.

14. Perchè la scrittura a mano libera non funziona?

Assicurarsi di aver utilizzato la punta adeguata, in alternativa verificare lo stato delle batterie della penna.

15. Perchè il puntatore del mouse non si muove?

Verificare lo stato delle batterie della penna o provare a reinstallare il prodotto.

SmartMedia Srl

Via Clitunno, 51 - 00198 ROMA

www.smartmediaschool.com

Tel. 06 - 85301860

Fax 06 - 62209317

Pagina 17/17